



8702

**MAG**  
Security

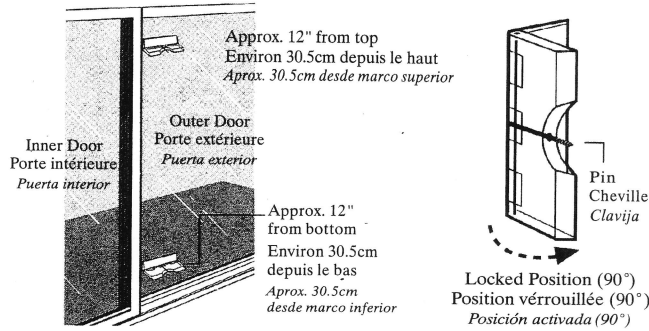

Lock Area  
Zone de la serrure  
Área de cierre

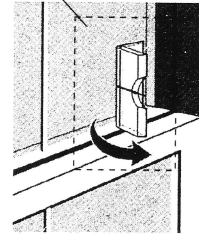


## Installation Instructions

- 1 Close door or window. Place flip lock in "locked" position and select area to install locks. *Note: Locks need 3/8" clearance for active door or window to function.*
- 2 Clean glass area with isopropyl alcohol using a soft cloth. Rub area with tissue.
- 3 Remove tape and press firmly in place.  
*Note: Glass should be completely dry and a minimum of 50° F (10° C).*
- 4 Unlock and fold flat against window. Use pencil eraser to press taped area firmly against glass. Be sure all air bubbles are removed. Allow 3 - 4 days for maximum bond strength. *Note: Be sure to install BOTH units on sliding patio door.*

OPERATION: Pull spring-loaded pin to unlock and push flat to glass. Flip 90° to lock.

WARNING: In the need of emergency exit, push hard to the unlocked position – plastic pin will break off



NOTE: If window can be lifted out, we recommend you install screws into upper window track between window and track to prevent liftout. Screw them in just far enough to allow the window to operate. (Fig. 4)

REMARQUE: si la fenêtre peut être enlevée en la soulevant, nous recommandons que vous installiez des vis dans le rail supérieur de la fenêtre entre la fenêtre et le rail pour empêcher que la fenêtre soit soulevée. Vissez-les suffisamment pour assurer le fonctionnement de la fenêtre (Fig. 4).

Nota: Si se puede sacar la ventana, recomendamos que instale los tornillos en la corredera de arriba entre la ventana y la corredera. Atornillelos justo hasta que funcione la ventana (Fig. 4).

## Instructions d'Installation

- 1 Fermer la porte ou la fenêtre. Placer la serrure basculante dans la position « fermée » et marquer l'emplacement de la serrure.  
*Remarque: il faut réserver un espace de 9,5cm pour la serrure afin que la porte ou la fenêtre puissent fonctionner.*
- 2 Nettoyer la partie vitrée avec de l'alcool et un chiffon doux. Essuyer avec une serviette de papier.
- 3 Enlever la bande adhésive et poser en appuyant fermement.  
*Remarque: le verre doit être complètement sec et à une température de 10°C minimum.*
- 4 Déverrouiller et poser à plat contre la fenêtre. Utiliser la gomme d'un crayon pour presser la bande fermement contre la vitre. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air. Le scellement est assuré en 3 ou 4 jours.  
*Remarque: il faudra installer LES DEUX parties sur les portes coulissantes.*

FONCTIONNEMENT :

tirer la cheville à ressort afin de déverrouiller et déplier pour qu'elle repose à plat contre la vitre. Replier à 90° pour refermer.

ATTENTION : dans le cas d'une ouverture de secours, pousser très fort pour déverrouiller, la cheville en plastique se cassera.

## Instrucciones de Instalación

- 1 Cierre la puerta o ventana. Coloque el cierre desplegable en posición "activada" y elija el lugar para instalar los cierres.  
*Nota: Los cierres necesitan 9,5mm de espacio para permitir abrir o cerrar una puerta o ventana.*
- 2 Limpie el vidrio en el lugar de la instalación con un paño suave y alcohol isopropílico. Frote el lugar con un pañuelo de papel.
- 3 Quite la cinta y presione el cierre firmemente en su lugar.  
*Nota: El vidrio debe estar completamente seco y a una temperatura mínima de 10°C.*
- 4 Desactive y despliegue el cierre hasta que quede plano contra la puerta o ventana. Use la goma de borrar de un lápiz para hacer presión sobre el área con adhesivo del cierre, contra el vidrio. Asegúrese de eliminar todas las burbujas de aire. Deje descansar durante 3 o 4 días para mayor adherencia. *Nota: Instale AMBAS unidades en puertas correderizas de patio.*

FUNCIONAMIENTO: : Tire de la clavija de resorte para desactivar y dejar el cierre chato contra el vidrio. Despliegue el cierre 90° para activar.

19 ADVERTENCIA: En caso de emergencia, empuje con fuerza el cierre hacia la posición desactivada – la clavija plástica se romperá.

